

**Polly Pocket**

Animal  
Wonderland™

Animalville

Tierfreunde Stadt

Dieren-  
Wonderland

Cofanetti Il Mondo  
degli Animali

El País de los  
Animalitos

Quinta Maravilhosa



**Collect them all!**  
**Collectionne-les tous !**  
**Zum Spielen und Sammeln!**  
**Collezionali tutti!**  
**Verzamel ze allemaal!**  
**¡Colecciónalas!**  
**Colecciona-os!**



13861

Each sold separately. Not all products available in all countries. • Tous vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés en France. Alle separat erhältlich. Einige Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben. • In vendita separatamente. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. • Per stuk verkrijgbaar en niet overal leverbaar. • Se venden por separado y están sujetas a disponibilidad. São vendidos separadamente. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.



**Polly Pocket**

Animal  
Wonderland™

Animalville

Dieren-

Wonderland

Tierfreunde Stadt

Cofanetti Il Mondo  
degli Animali

El País de los  
Animalitos

Quinta Maravilhosa

Light-Up  
Kitty House

La Casetta  
di Kitty Ron Ron

La Maison  
Lumière des chats

Oplichtend Kattehuisje

Lichterspaß  
Katzen Kate

La Casita Luminosa  
de los Gatitos  
Casa luminosa da kitty

Lights up!  
S'allume!  
Beleuchtet!  
Si illumina davvero!  
Geeft licht!  
¡Se ilumina de verdad!  
Acendam as luzes!


PLAYSET • SPIELSET • SPEELSET

Press switch on chimney once to light the lamp and porch light, again to light TV and fireplace, again to light them all and once again to turn them all off. Appuie une fois sur la cheminée pour allumer la lampe et la véranda, une deuxième fois pour allumer la "TV" et la cheminée, une troisième fois pour tout allumer, et une quatrième fois pour tout éteindre. Drück den Schalter auf dem Schornstein, um Lampe und Stürnlampe einzuschalten, nochmal, um Stuhl- und Kamin zu beleuchten, wieder, um alles leuchtet und ein letztes Mal, um alle Lichter auszuschalten. Premi il interruttore situato sopra al tetto per accendere la lampada e la luce della stufa, premi di nuovo per accendere la TV e il caminetto, ancora una volta per accendere tutte le luci e infine premi una volta ancora per spegnerle tutte.

Op de schoorsteen om de lamp en het verandalicht te laten branden, nog een keer om de TV en de open haard te laten branden, nog eens om alles te laten branden en tenslotte nog een keer om alles uit te zetten. Al pulsar el botón de la chimenea, se iluminarán la lámpara y la luz del porche, Al volverlo a pulsar se iluminarán la televisión y el fuego. Al pulsarlo por tercera vez se iluminarán todos simultáneamente y al pulsarlo por cuarta vez se apagarán todas las luces. Para ligar o candeeiro e a luz do alpendre carrega uma vez no interruptor que se encontra na chaminé; se carregares duas vezes, ilumina-se a lareira e a TV; á terceira, ilumina-se tudo mas se carregares uma quarta vez, apaga-se o brinquedo todo!

Al pulsar el botón de la chimenea, se iluminarán la lámpara y la luz del porche, Al volverlo a pulsar se iluminarán la televisión y el fuego. Al pulsarlo por tercera vez se iluminarán todos simultáneamente y al pulsarlo por cuarta vez se apagarán todas las luces. Para ligar o candeeiro e a luz do alpendre carrega uma vez no interruptor que se encontra na chaminé; se carregares duas vezes, ilumina-se a lareira e a TV; á terceira, ilumina-se tudo mas se carregares uma quarta vez, apaga-se o brinquedo todo!

Al pulsar el botón de la chimenea, se iluminarán la lámpara y la luz del porche, Al volverlo a pulsar se iluminarán la televisión y el fuego. Al pulsarlo por tercera vez se iluminarán todos simultáneamente y al pulsarlo por cuarta vez se apagarán todas las luces. Para ligar o candeeiro e a luz do alpendre carrega uma vez no interruptor que se encontra na chaminé; se carregares duas vezes, ilumina-se a lareira e a TV; á terceira, ilumina-se tudo mas se carregares uma quarta vez, apaga-se o brinquedo todo!

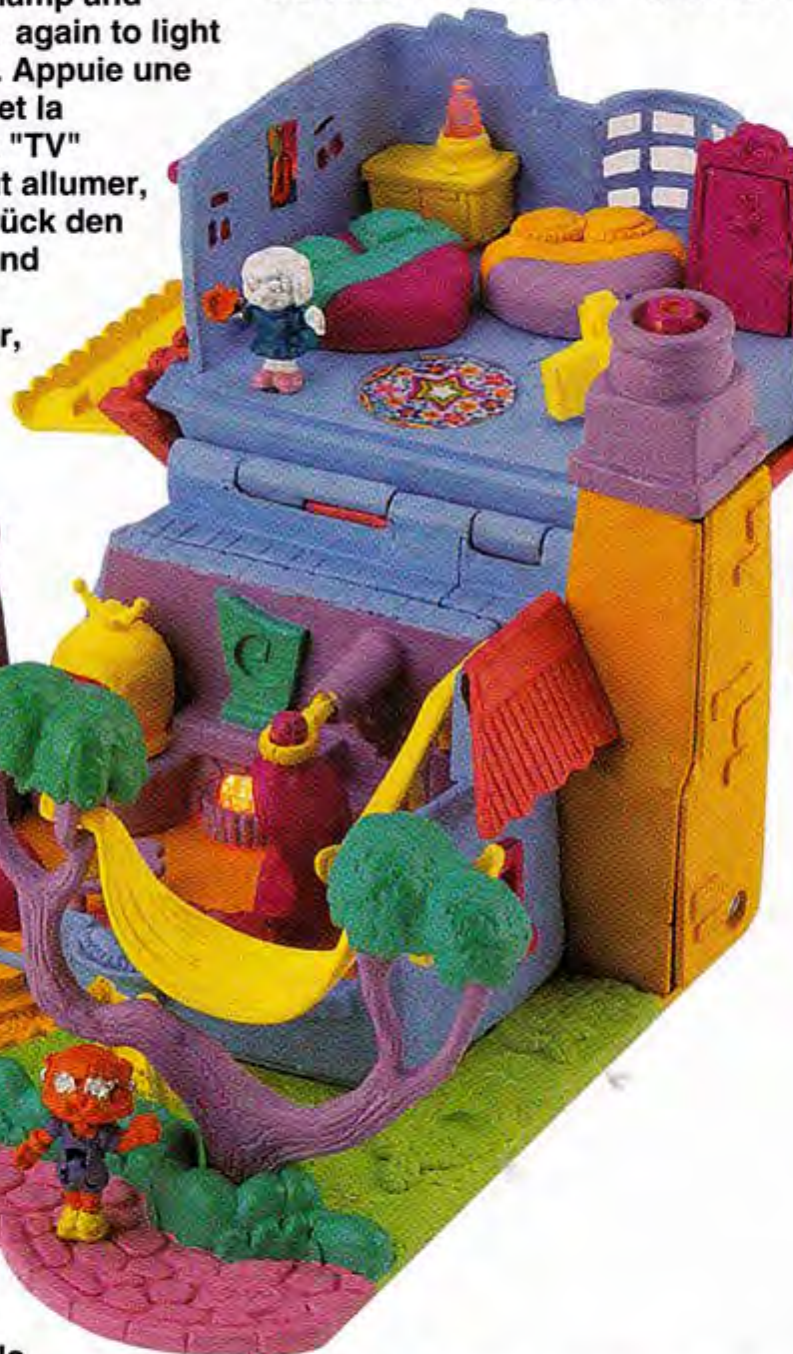

Sistema tutti i personaggi al pianterreno e poi ripiega verso l'interno tutte le parti agganciate con cerniere prima di richiudere la casetta. Zet alle figuurtjes in het onderste deel en doe alle scharnierende onderdelen dicht voordat je het huisje sluit. Guardar todas las figuritas en la mitad inferior y cerrar todas las piezas plegables antes de cerrar la casita. Coloca todas as figurinhas na parte inferior e dobra todas as partes articuladas antes de fechar a casa.

Product colours and decorations may vary from those shown. Les couleurs et les décors du produit peuvent varier par rapport aux illustrations de l'emballage. Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten. I colori e le decorazioni possono variare rispetto a quelli illustrati. Produktfarben und -versierungen können abweichen. Los colores y decoración del producto pueden ser distintos de los que se muestran. As cores e decorações do produto podem diferir das aqui mostradas.

Place all figures in the lower half and close all hinged parts before closing house. Range les figurines dans la partie inférieure de la maison, et remets tous les petits accessoires mobiles en place avant de refermer la maison. Alle Figuren in die untere Hälfte des Hauses setzen und alle an Scharnieren befestigten Teile einklappen, bevor das Haus geschlossen wird.

13861

